

取扱説明書


保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

日立ヘアアイロン

HI-25形

一般家庭用

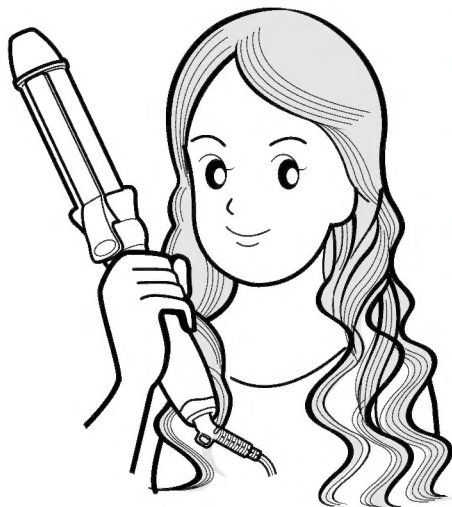

HITACHI
Inspire the Next

ご購入ありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存して
ください。

目次



安全上のご注意	1～3
各部の名称と働き	4
使いかた	5～6
製品を廃棄するときのお願い	6
「故障かな」と思ったときは	7
仕様	7
お客様ご相談窓口	7
保証とアフターサービス	8











T4902530788044

安全上のご注意





- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。






<絵表示の例>

	<p>○ 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。</p> <p> 「分解禁止」  「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」  「接触禁止」</p>
	<p>● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。</p> <p> 「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>






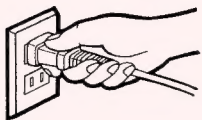
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

 警告	
	交流100-120V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)
	水洗いしない。また、浴室内やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因) 

⚠ 警告

	<p>引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)</p>
	<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(感電・やけど・けがの原因)</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p> 
	<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。 (火災・感電・やけどの原因)</p>
	<p>通電ランプが点灯したり、消灯したりするときは使用を中止する。(電源コードが内部断線していることがあり、火災・感電・やけどの原因)</p>
	<p>使用後は必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)</p>
	<p>改造はしない。また、修理技術者以外の人には、分解したり、修理したりしない。(火災・感電・けがの原因)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修理は販売店にご相談ください。

⚠ 注意

	<p>使用中や使用直後はパイプとクリップが熱くなっていますので、手や顔、耳、首などに触れない。 (やけどの原因)</p> 
	<p>通電したまま放置しない。(火災の原因)</p>
	<p>毛髪のお手入れ以外の使用、乳幼児への使用は避ける。 (火災・やけど・故障の原因)</p>
	<p>子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)</p> <p>落としたり、ぶついたりしない。(感電・発火の原因)</p>
	<p>水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。 (絶縁劣化による感電の原因)</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電・ショート・発火の原因)</p> 

注意


- クリップを無理に開かない。
(故障の原因)



各部の名称と働き

スイッチを「ON」にすると、約5分で使用できる温度になります。


- 使用中や使用直後はパイプとクリップが高温のため、手、耳など肌に触れない。
(やけどの原因)

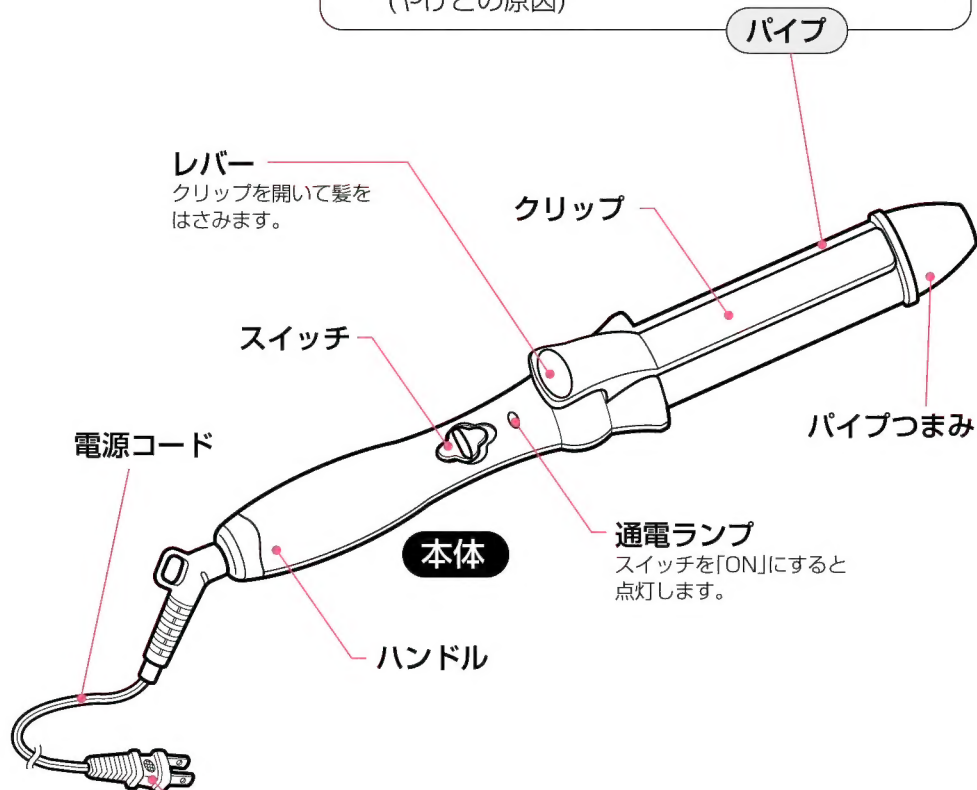

電源プラグ

使用後は必ずコンセントから抜く。
(火災・事故の原因)

必ず電源プラグを持つ



お使いになる前に

注意

整髪料をお使いの場合は、取り除いてください。
(セットしやすくなります。)

シャンプーしたときはタオルドライ。髪が乾いているときは湿らす。

- セットしやすくなります。

シャンプー時



乾燥時




髪をブラッシングして整える。

- セットしやすくなります。

毛束をあらかじめ分けておく。

- 毛束はパイプの長さの8分目ぐらいにおさまる量が適量です。
毛束を多くとりすぎるとカールがつきにくなります。

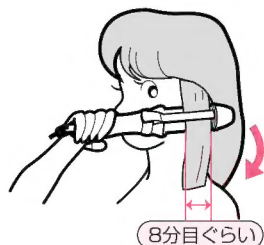


上手なセットのしかた

毛束の厚さを平均にしてクリップではさみパイプに巻きつけます。

- 束になっている髪は熱が伝わりにくいので平たく巻くときれいなカールになります。

注意

パイプ周辺は熱くなっていますので、
肌に触れたり、手を触れない。
(やけどの原因)

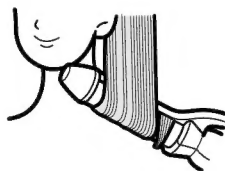

使いかた

上手なセットのしかた

髪を巻いて5秒～10秒程度待つとカールがつかます。

- 1か所のカールは5秒～10秒程度が適当ですが、セットの方法や髪質によって個人差がありますので、テストして目安を決めてください。

注意


1か所に10秒以上は使用しない。
(髪を傷める原因)

■ 髪を外側に巻きたいとき

クリップを内側にして毛先をはさみ、外巻きに巻つけます。

■ 髪を内側に巻きたいとき

クリップを外側にして毛先をはさみ、内巻きに巻つけます。

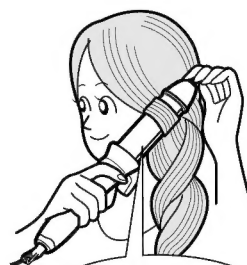

外巻きは
クリップを内側に



内巻きは
クリップを外側に

- 本体の汚れは、水が薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

注意

ベンジン・シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	点 検
• パイプが温まらない。 • 通電ランプが点灯したり、消灯したりする。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 (点検後も異常がある場合は、電源コードが内部断線していることが考えられますので、使用を中止してください。)

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なさないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電 源	AC100-120V	パイプ表面温度	約110℃
消費電力	20W	質 量	約270 g

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)
9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証書（一体）

●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

7ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このヘアアイロンの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または7ページのご相談窓口にお問い合わせください。

● 長年ご使用のヘアアイロンの点検を！			
愛情点検 	ありまな症状は	➡	お願い
	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。● その他の異常・故障がある。		
故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。			

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

株式会社 日立製作所

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

日立ヘアアイロン保証書

持込修理

形 名	HI-25	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お 名 前	様	
	ご 住 所	〒 電話 ()	
※販売店	住 所 名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。


3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼に出来ない場合には、取扱説明書のご相談窓口にご相談ください。

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

修理メモ

 株式会社 日立製作所

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 電話 お客様相談センター 0120-312111